



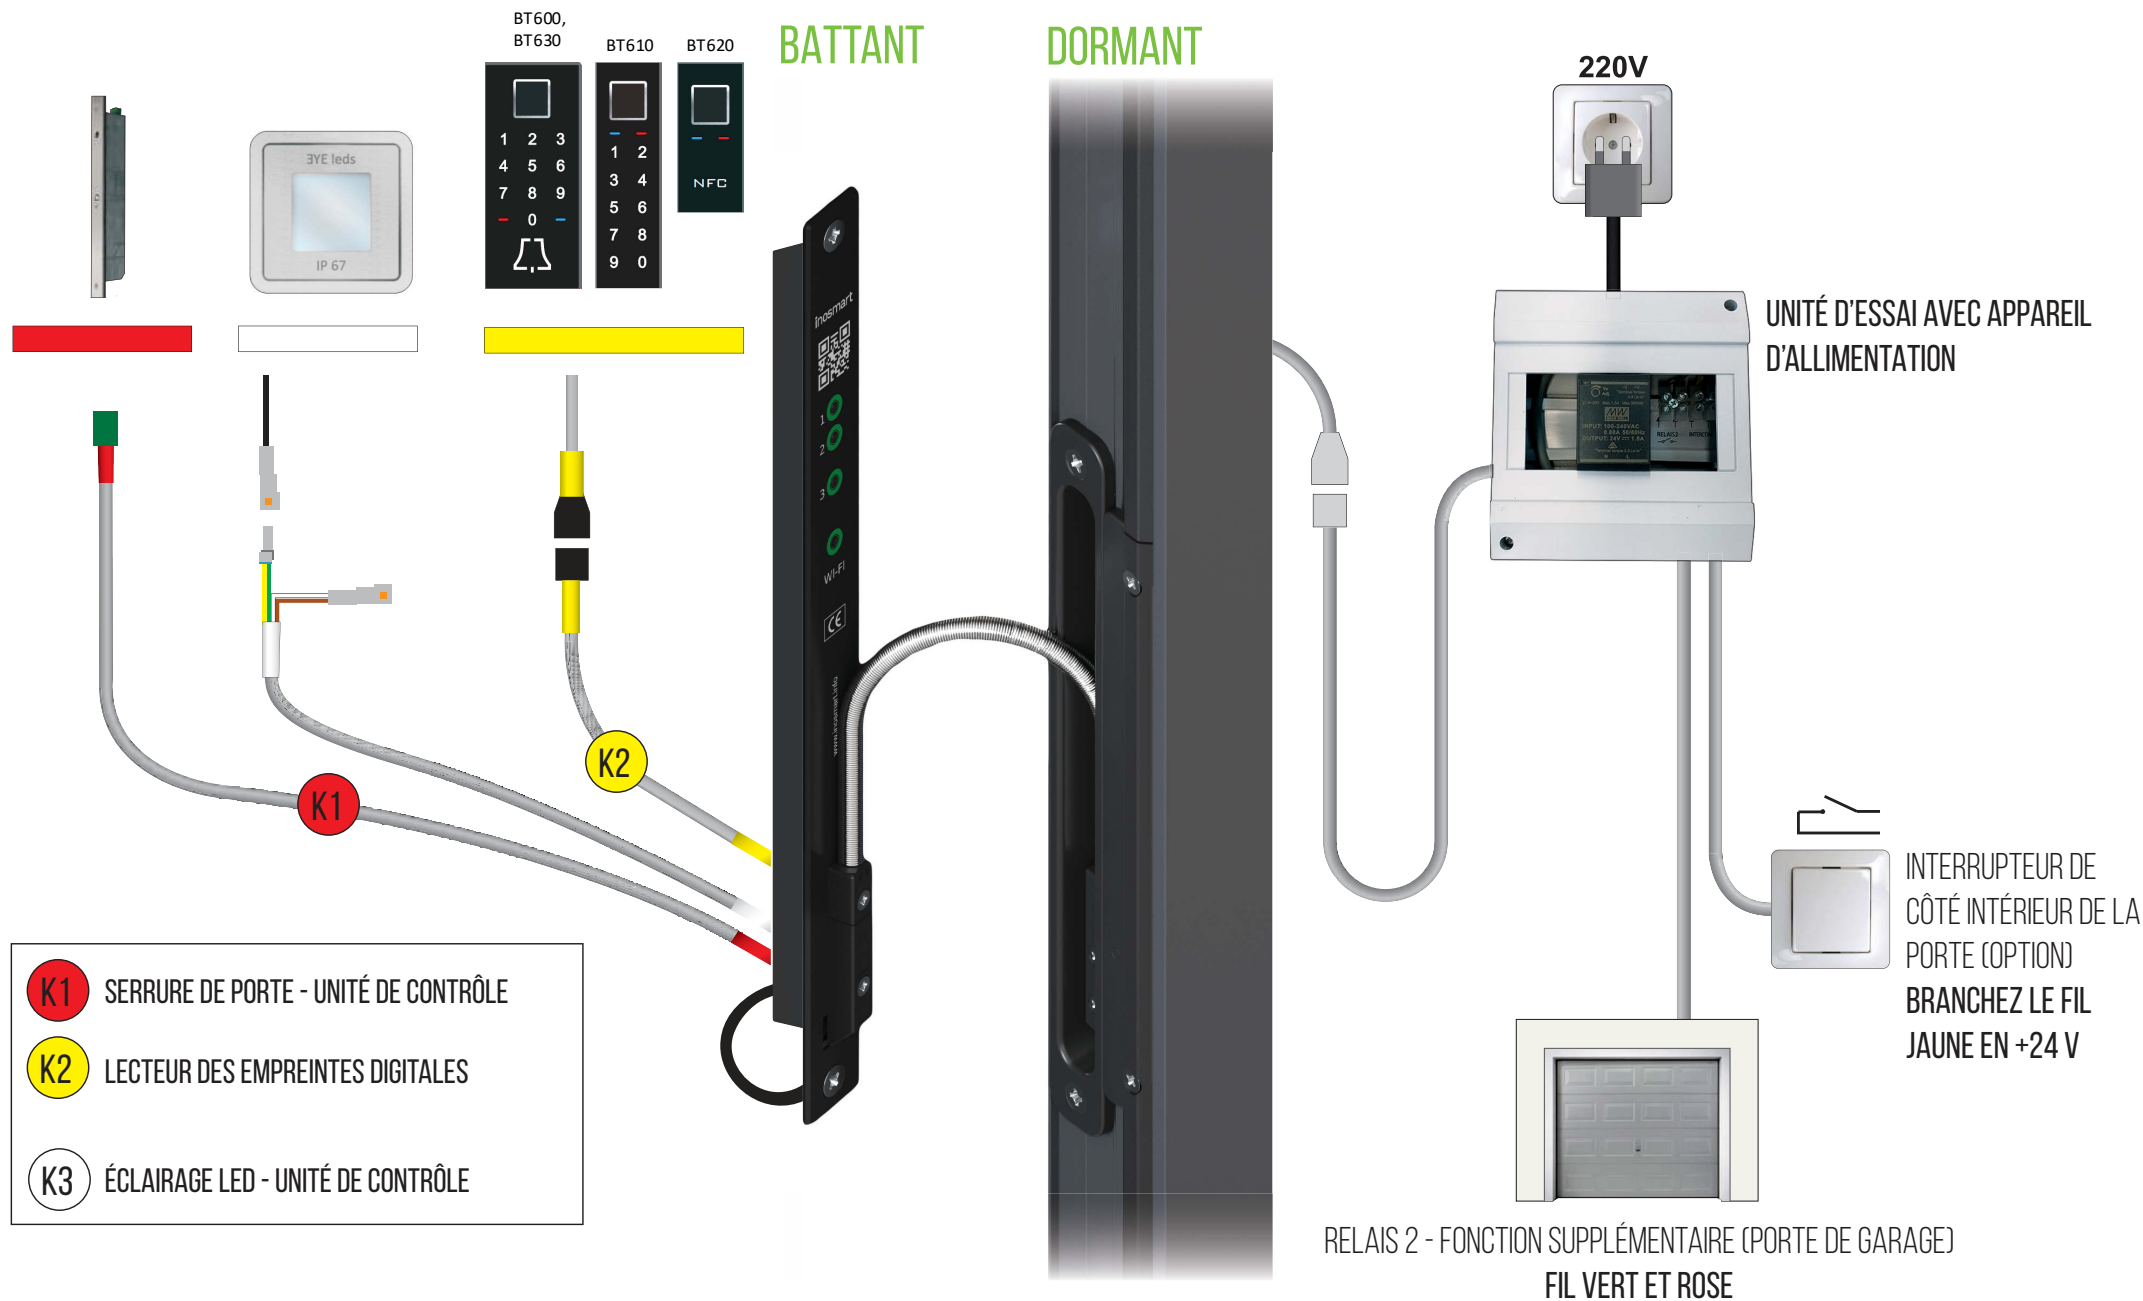

SYNCHRONISATION DU LECTEUR AVEC L'UNITÉ DE CONTRÔLE TOUCHE "3" - D'UNE À DEUX SECONDES

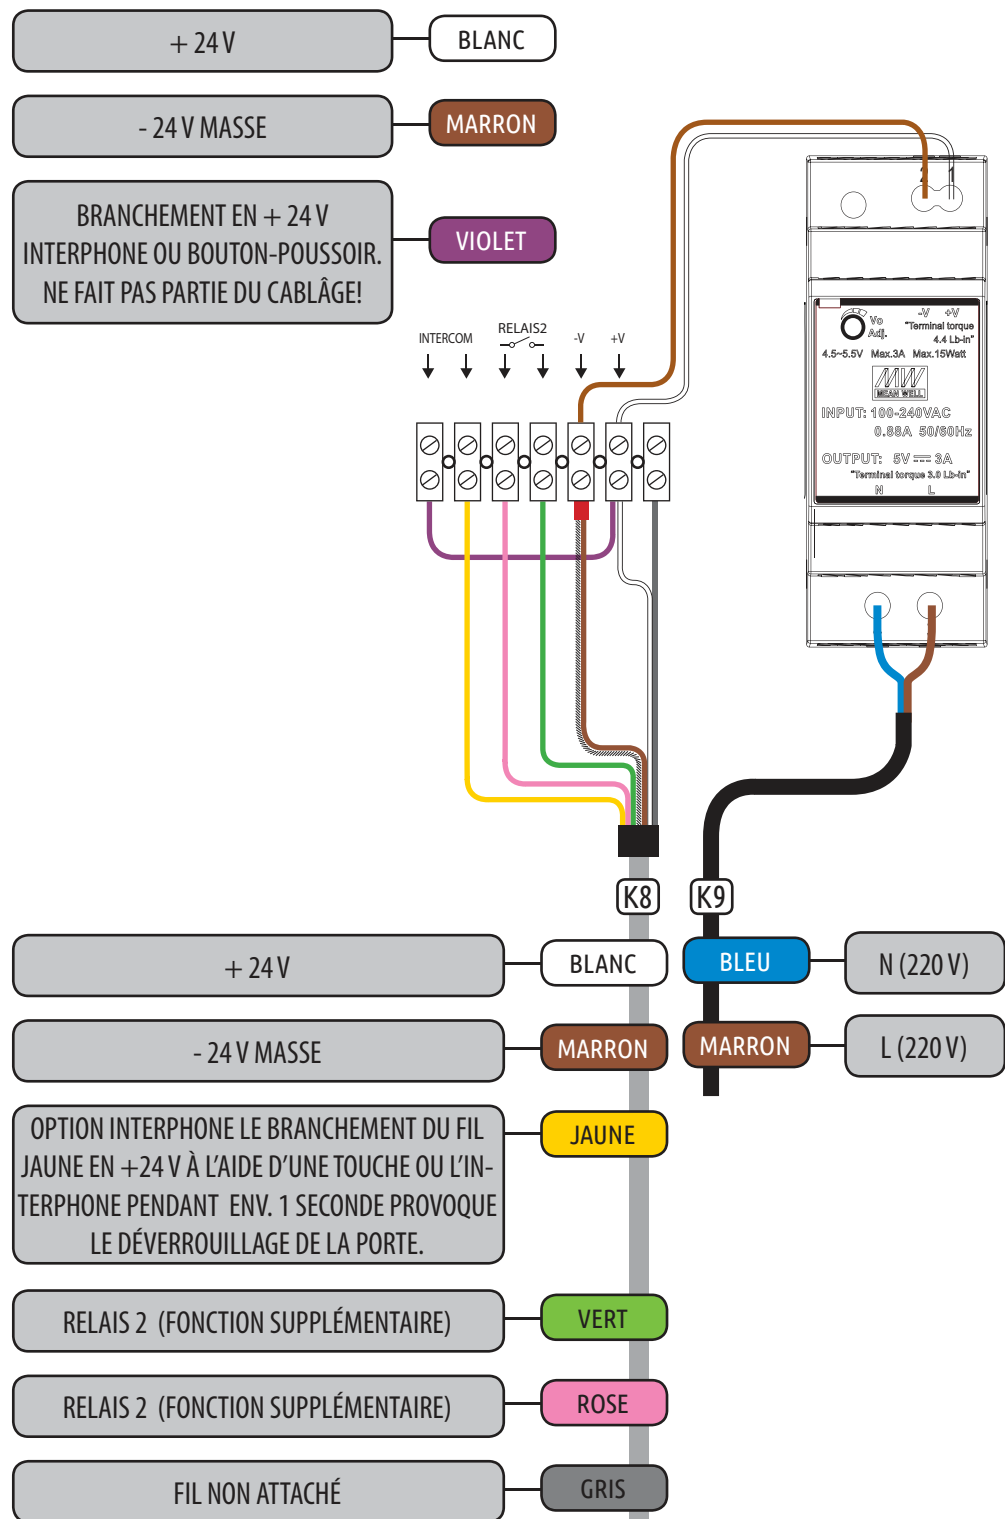

INSTRUCTION DE DÉMONTAGE ET DE RACCORDEMENT DU CÂBLAGE

LE DÉMONTAGE DU CÂBLAGE:

- DÉVISSEZ LE VIS QUI TIENT LE CONNECTEUR (IMAGE 1).
- ENLEVEZ LE CONNECTEUR EN METTANT UN PETIT TOURNEVIS DANS LE TROU DE VIS ET EN POUSSANT LE CONNECTEUR VERS LE HAUT (IMAGE 2). TENEZ LE CORPS DU CONNECTEUR EN MÊME TEMPS.
- LE CONNECTEUR RÉSISTE À L'ENLÈVEMENT À CAUSE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

PENDANT L'ENLÈVEMENT DU CONNECTEUR NE TIREZ PAS PAR LE RESSORT AFIN DE NE PAS L'ENDOMMAGER!

LE RACCORDEMENT DU CÂBLAGE:

- RECONNECTEZ LE CONNECTEUR DU CÂBLAGE ET L'INSÉREZ À SA PLACE.
- SERREZ LE VIS QUI TIENT LE CONNECTEUR À SA PLACE.

LE VIS QUI FIXE LE CONNECTEUR DOIT ÊTRE VISSÉ MANUELLEMENT!

IMAGE 1



IMAGE 2

