



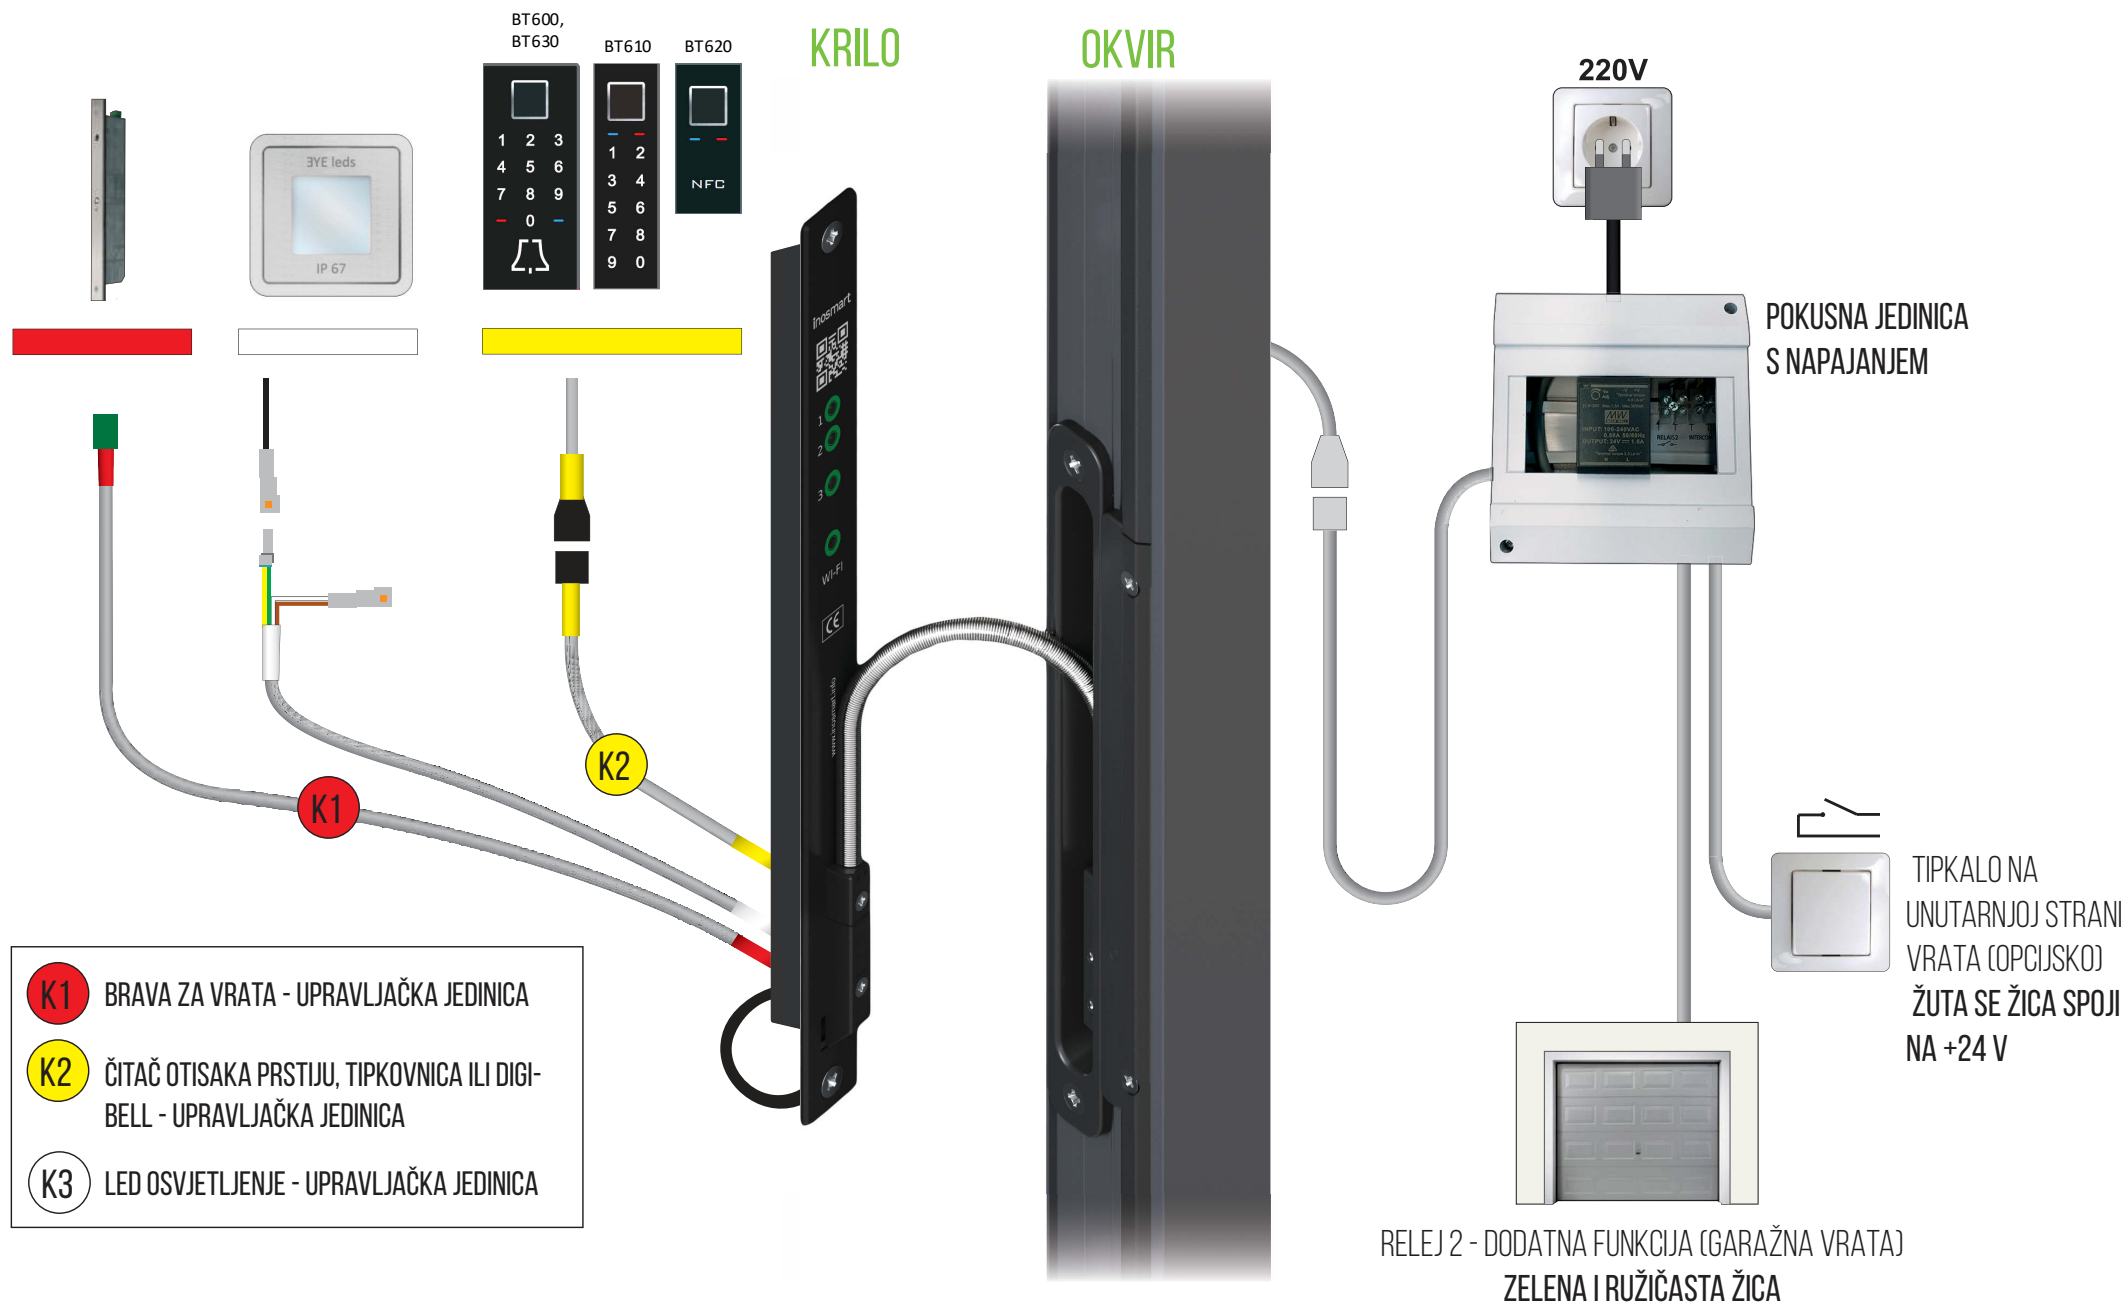

SINKRONIZACIJA (UPARIVANJE) ČITAČA I UPRAVLJAČKE JEDINICE TIPKA 3 - JEDNA DO DVIJE SEKUNDE

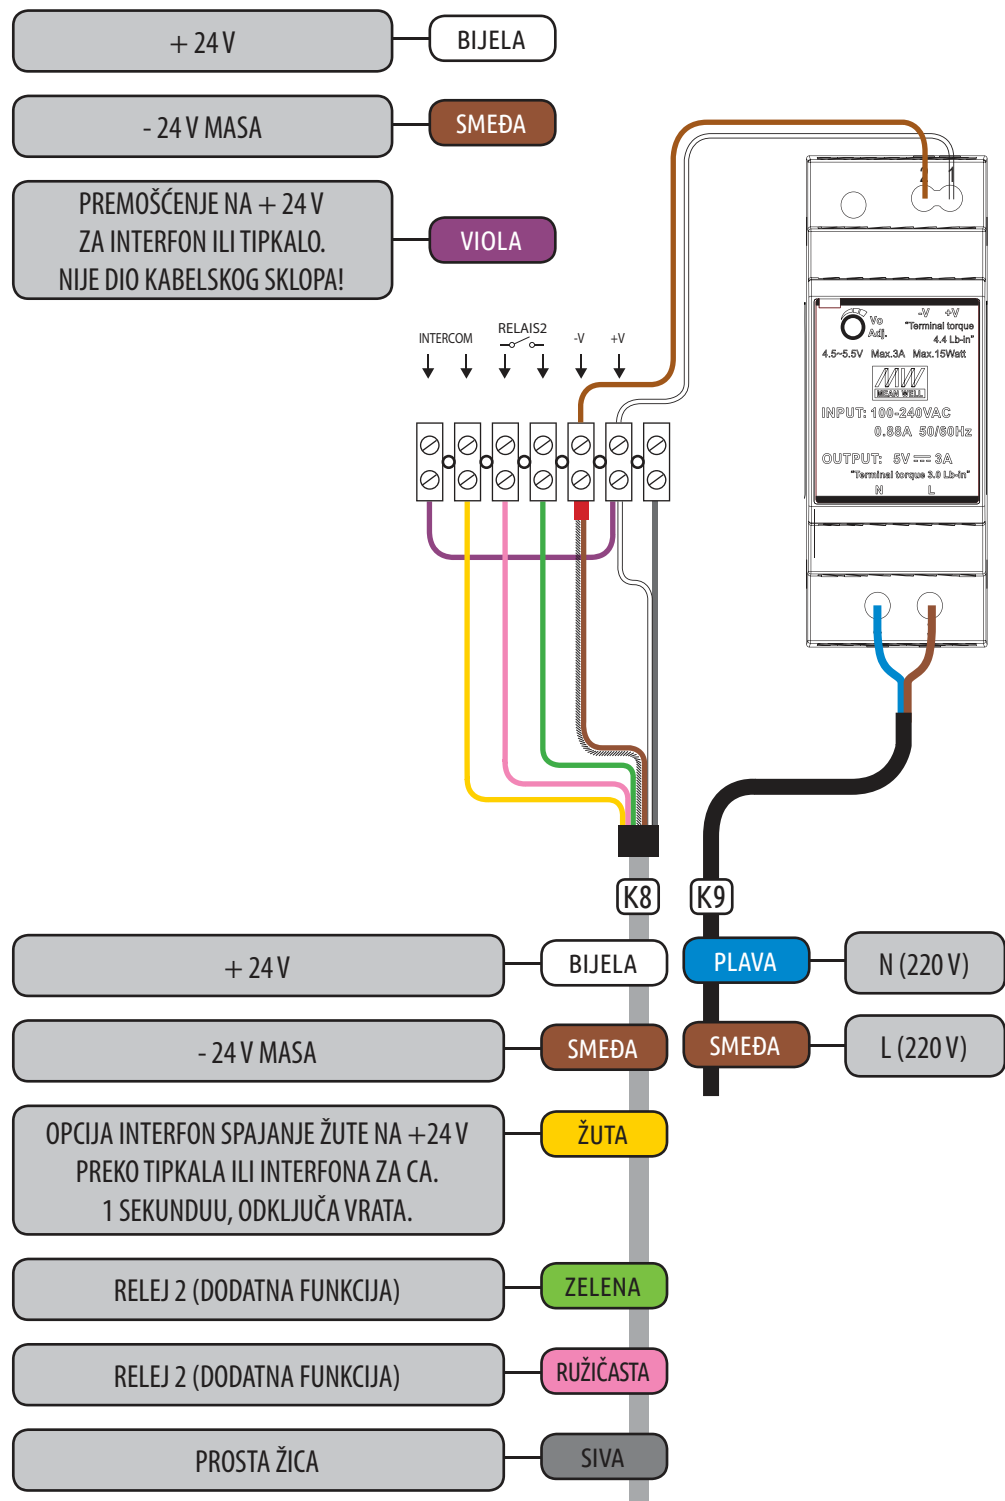

UPUTE ZA RASKLAPANJE I SKLAPANJE PROLAZA KABELA

RASKLAPANJE PROLAZA KABELA:

- TREBA ODVITI VIJAK KOJI DRŽI KONEKTOR (SLIKA 1)
 - KONEKTOR TREBA SKINUTI NA NAČIN DA MANJI IZVIJAČ GURNEMO U RUPICU ZA VIJAK I KONEKTOR GURNEMO PREMA GORE (SLIKA 2), A PRI TOME TREBA DRŽATI TIJELO KONEKTORA
 - KONEKTOR JE ZBOG BRTVE PRILIČNO ČVRSTO UMETNUT U LEŽIŠTE
- PRI SKIDANJU KONEKTORA NE VUCITE OPRUGU JER BI JE MOGLI OŠTETITI!**

SKLAPANJE PROLAZA KABELA:

- KONEKTOR PROLAZA KABELA OPET PRIKLJUČIMO I GURNEMO GA DO KRAJA U LEŽIŠTE
 - ZATIM TREBA PRIVITI VIJAK KOJI KONEKTOR DRŽI NA MJESTU
- VIJAK ZA PRIČVRŠĆIVANJE KONEKTORA OBAVEZNO TREBA PRIVITI RUČNO!**

SLIKA 1



SLIKA 2

